

Montage TopSky-vast

Geleverd:

- TopSky
- rol compriband 3x35 mm (op de bestaande flens aanbrengen)
- koker kit DC791, zwart (aanbrengen op 1/bestaande flens en 2/de hoekprofielen)
- 4 stuks zwarte hoekprofielen 30x50x3 (bevestiging TopSky aan bestaande opstand)
- PE-band 8x20 eenzijdig zelfklevend (aanbrengen op de hoekprofielen)
- 2 zakjes met bevestigingsschroeven en epdm-afdichtingsringetjes:
 - inbraakwerende RVS A2 schroeven+bitje (t.b.v. de hoeken: 4 hoeken x 2 kanten = 8 stuks)
 - standaard houtschroeven RVS A2 Ø4x40 Tx20+bitje (t.b.v. de overige bevestigingsgaatjes)
- Zwarte afdekdopjes (voor in de blindklinkmoeren)

Zelf benodigd:

- accuschroefmachine (of een bitschroevendraaier)
- schaar (t.b.v. op maat knippen van de dichtingsband)
- schoonmaakpullen + ontvetter voor bestaande polyesterflens
- handkitspuit

Checks vooraf:

- Juiste maat? Bestelmaat TopSky = dagmaat bestaande opstand
- Oplegflens = ca 60 mm (±5mm) rondom?
- Is de flens van de opstand plat en vlak, zonder een neusje dat naar beneden wijst?
- Is er minimaal 20mm vrije ruimte, horizontaal direct onder de flens?
- <https://daklichtshop.nl/controleer-de-bestaande-opstand/>

Voor:







Na:



1. Haal de oude lichtkoepel bol weg. Maak de bestaande oplegflens helemaal schoon. Verwijder evt. bestaande band en alle overige resten. Doe dit goed en zorgvuldig, z.d.d. dat de flens daarna weer strak is.	
2. Ontvet de bestaande oplegflens.	
3. Plaats de meegeleverde afdichtingsband rondom. Hou ca 10 mm vrij vanaf de dagkanten. Plaats de compriband en knip deze per zijde op maat af. Zorg dat de band rondom overal goed op elkaar aansluit. NB: de band is aan de onderzijde zelfklevend, hiermee plak je deze op de flens.	
4. Breng rondom een kitnaad tegen de buitenzijde van de band aan. Dit zorgt voor een extra afdichting. Leg rondom aan de buitenzijde (dus <u>niet</u> aan de dagkant) van de flens een kitnaad DC791 tegen de reeds aangebrachte compriband aan. Bedekt de compriband al de gehele flens? Leg dan de kitnaad <u>op</u> deze band.	
5. Plaats de TopSky op de bestaande opstand. Gebruik (eventueel) de hijsbandjes. Bepaal vooraf naar welke kant op het afschot van de TopSky gaat aflopen. Plaats de TopSky en lijn visueel uit vanaf de bovenzijde: rondom zie je overal dezelfde dikte afdichtingsband zitten waarop de TopSky is geplaatst. Is er niet-doorzichtig Opaal-glas besteld? Lijn dan van binnen uit. Het uitlijnen kan ook door vanaf dakzijde onder de TopSky te kijken: controleer of er rondom overal ongeveer even veel ruimte tussen het uiteinde van de flens en de TopSky is. Goed uitgelijnd? Verwijder dan de hijsbandjes.	

6. Voorbereiden van de (4) hoekprofielen. Plaats de PE band 8x20 op de binnenzijde van de lange (50mm) lip Leg daarna een dunne ril kit op de binnenzijde van korte (30mm) lip, onder de gaatjes van de het profiel. Bereid de schroeven voor door het epdm-afdichtingsringetje tot aan de kop van de schroef te draaien.	
7. Schroef de hoekprofielen vast. Pak een hoekprofiel aan de buitenzijde vast met de korte lip naar boven gericht. Lijn (ongeveer) uit met het midden van de TopSky-zijde. Zorg dat de lange lip onder de flens van bestaande opstand zit. Hou de korte lip tegen de betonplex buitenzijde van de TopSky aan, en schroef dan rustig vast. Als je het profiel een klein beetje gekanteld houdt, dan zul je merken dat dat deze zich tijdens het vastschroeven vast wil trekken tegen de onderzijde van de bestaande flens. Dat is goed.	
8. Tot slot: afdekdopjes Plaats deze in de blindklinkmoeren waaraan de hijsbandjes bevestigd zaten. Dat kijkt wel zo mooi.	
9. Klaar!	

Aan te leveren maten:
Dagmaten (B x D)

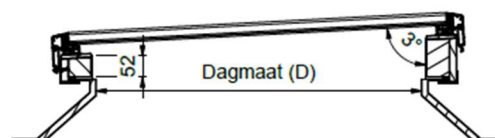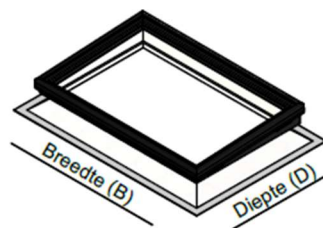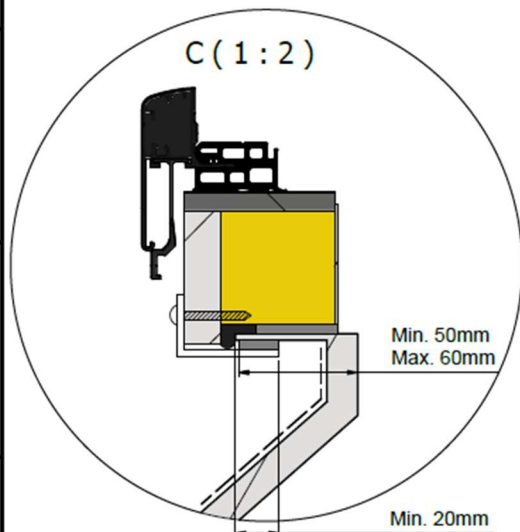

daklichtshop		www.daklichtshop.nl
TopSky V04 HR++ Vaste uitvoering	TopSky HR++ gemonteerd	
 Heruvent B.V. Hoogveld 14 5431 NW Cuijk	Tel: +31(0)485-700216 E: info@daklichtshop.nl	Tek. nr.: TSV-HR++-001

Printdatum: 06-09-2024 09:34